


การปรับการทำงานและการตั้งเวลา

3

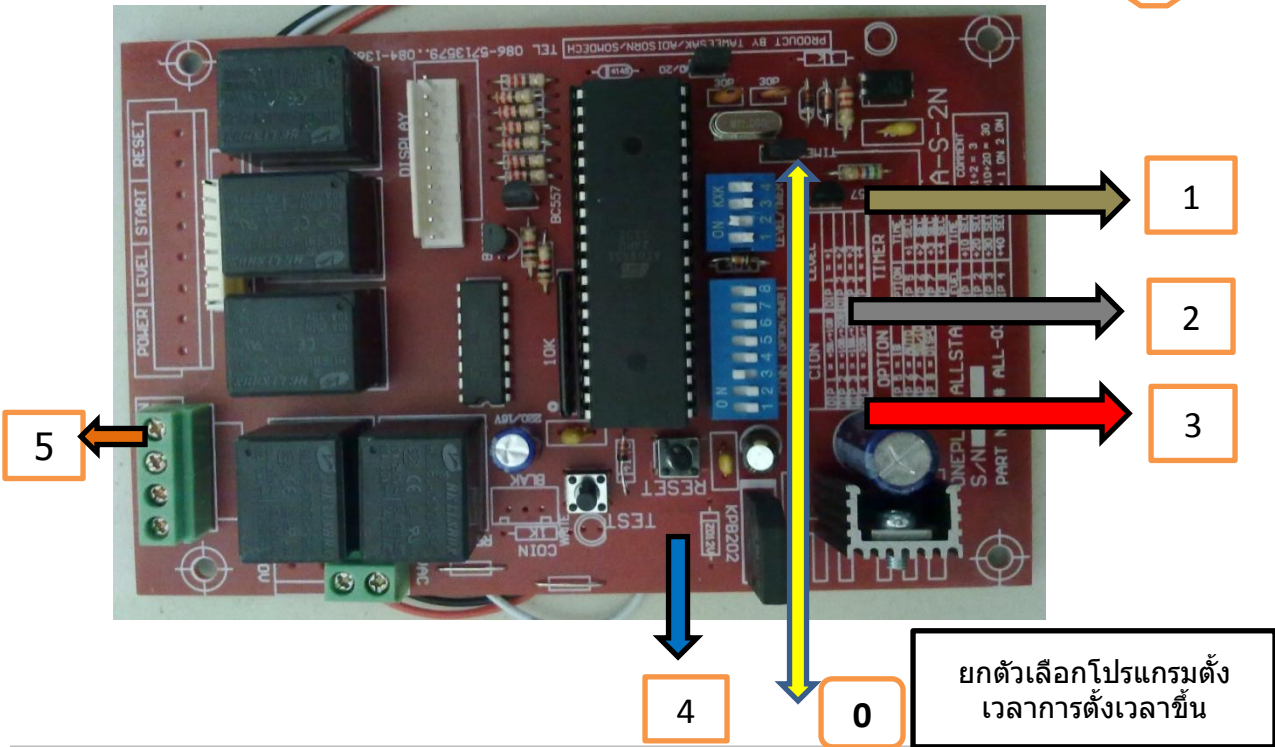

- 1. สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข1แทนการปรับเวลา10นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข2แทนการปรับเวลา20นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข3แทนการปรับเวลา30นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข4แทนการปรับเวลา40นาที
- 2. สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข5แทนการปรับเวลา1นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข6แทนการปรับเวลา2นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข7แทนการปรับเวลา3นาที สวิตช์ปรับเวลาโดยสวิตช์เลข8แทนการปรับเวลา4นาที **ข้อ1และข้อ2สามารถรวมเวลาได้สูงสุด99นาที**
- 3. สวิตช์ปรับการหยุดเหรียญโดยสวิตช์เลข1แทนการหยุดเหรียญ1เหรียญ สวิตช์เลข2แทนการหยุดเหรียญ2เหรียญ สวิตช์เลข3แทนการหยุดเหรียญ3เหรียญ สวิตช์เลข4แทนการหยุดเหรียญ4เหรียญ **สามารถหยุดได้ทั้งหมด9เหรียญ** การหยุดนี้หมายถึงทุกจำนวนเหรียญที่ตั้งไว้มีผลกับการปรับเปลี่ยนแปลงของการตั้งเวลา
- 4. สวิตช์รีเซ็ต ใช้สำหรับการเริ่มต้นการหยุดเหรียญใหม่ เมื่อมีเวลาเหลืออยู่กดปุ่มนี้จะมีการเริ่มต้นการรอการหยุดเหรียญใหม่
- 5. นำไฟบ้าน 220 VAC กับสายไฟหม้อแปลง220 VAC รวมกันข้างละเส้น เข้าวงจรข้างละเส้น



6

6 นำปลั๊ก อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องการควบคุมโดยตัวหยุดนี้มาเสียบเข้า แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องมีกำลังวัตต์ไม่ควรเกิน400W ถ้าเกินต้องใส่แม็กเน็ตติดเสริมเพิ่มป้องกันกระแสไหลมากเกินไป มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายขึ้นได้